


Bli kjent med Cricut Design Space


1. Endre språk

- Klikk på de tre strekene øverst til venstre hjørne
- Gå til innstillinger
- Velg språk og klikk på ferdig

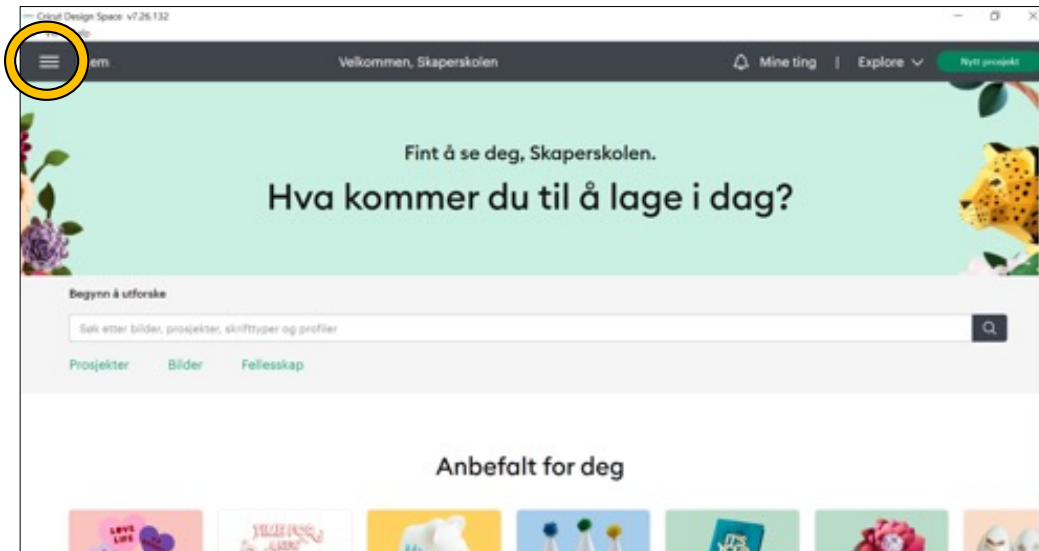

2. Lag nytt prosjekt


- Velg hvilken type Cricut du har, f.eks «Maken» eller «Explore»
- Klikk på «Nytt prosjekt» øverst i høyre hjørne
- Husk å lagre prosjektet ditt ofte

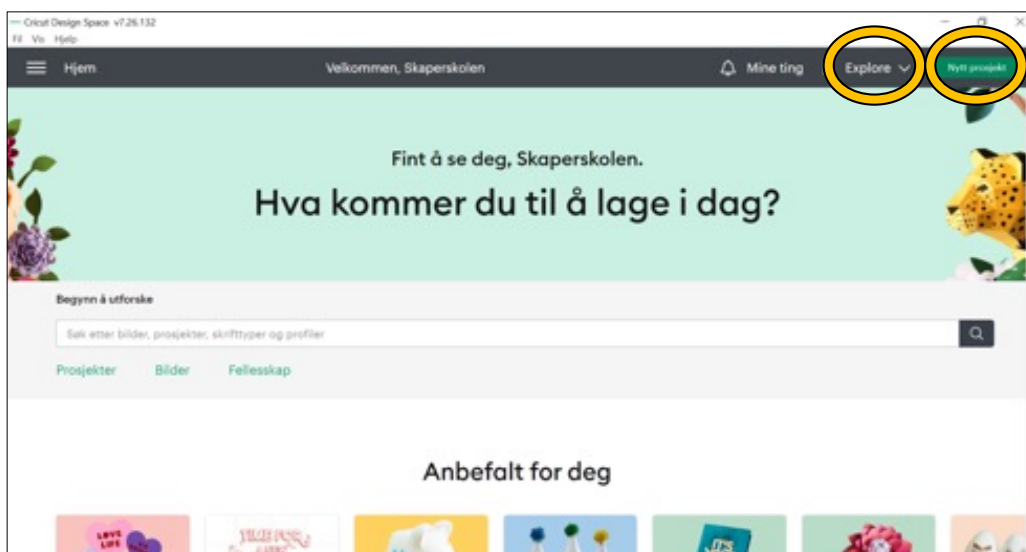


Laste opp bilde

3. Last opp bildet ditt


- Trykk på «Last opp» i menyen til venstre
- Trykk på «Last opp bilde»

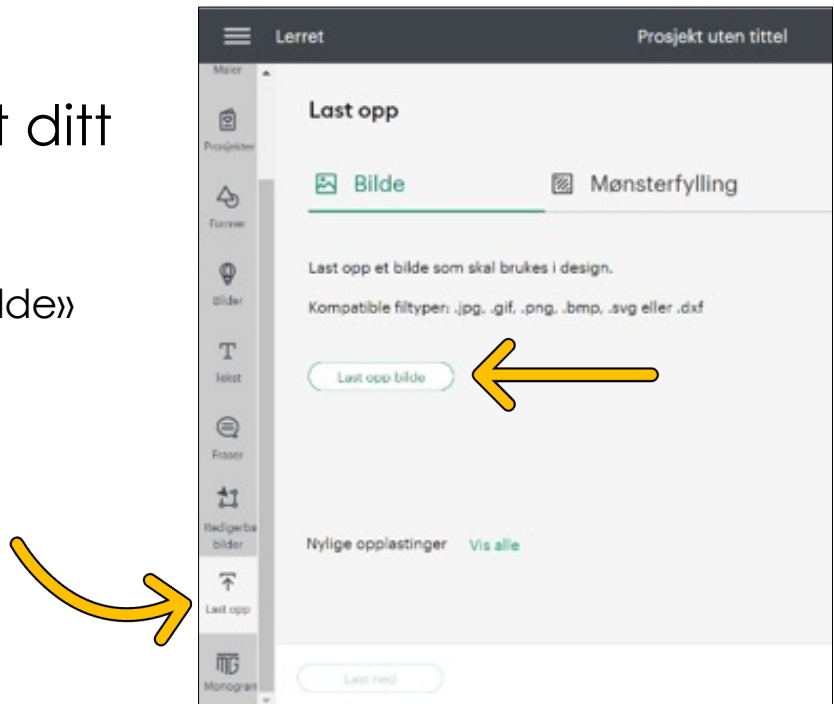



4. Gjør klart bildet ditt

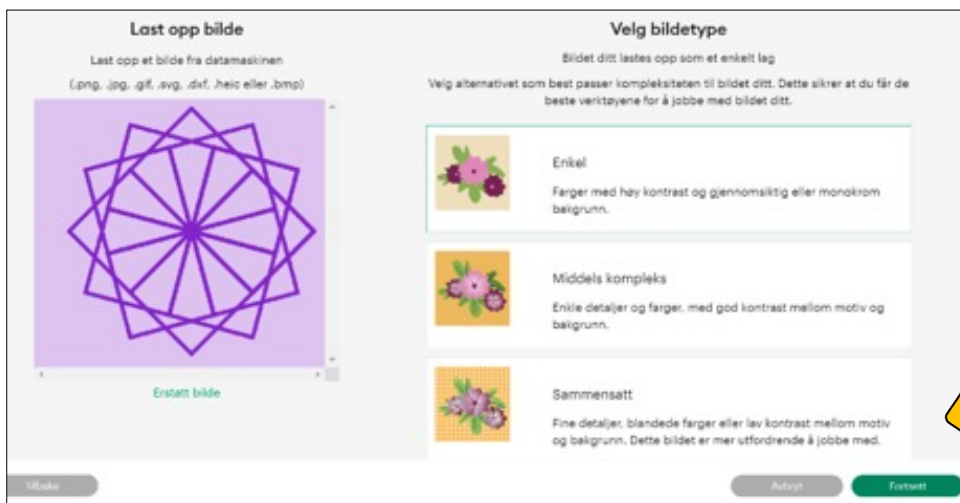


Trykk på «Flere alternativer» og reduser farger til 2 og fargetoleranse til 15.

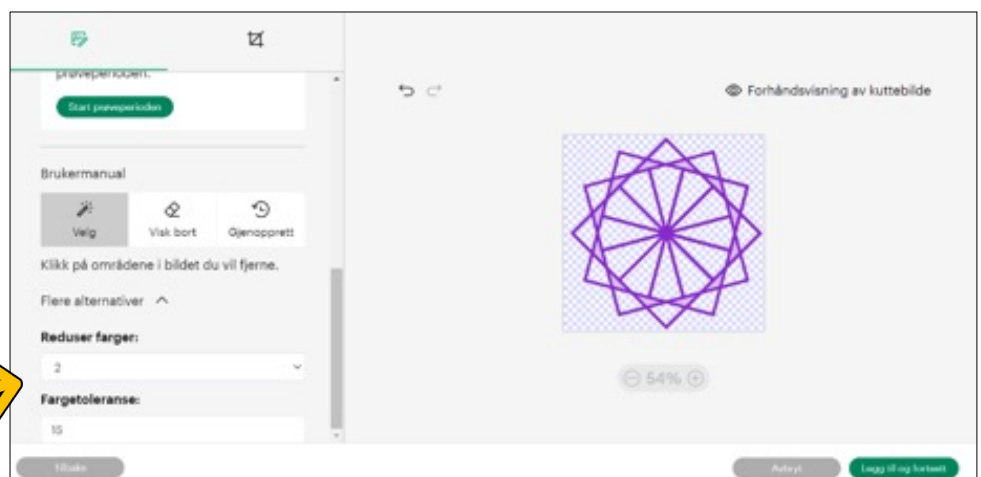

Fjern bakgrunnen fra bildet ditt ved å klikke på de delene av bildet som ikke skal være med i designet. Trykk på forhåndsvisning av kuttebildet for å se hvordan designet ditt ser ut.

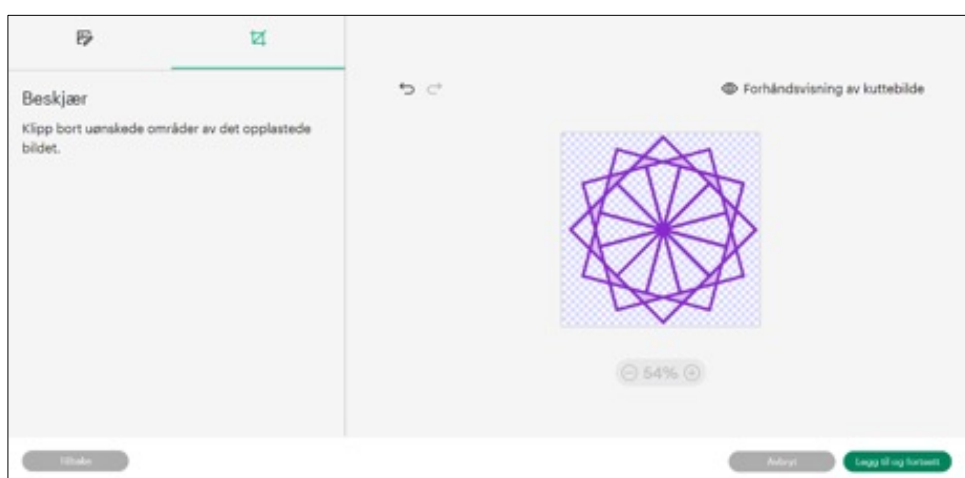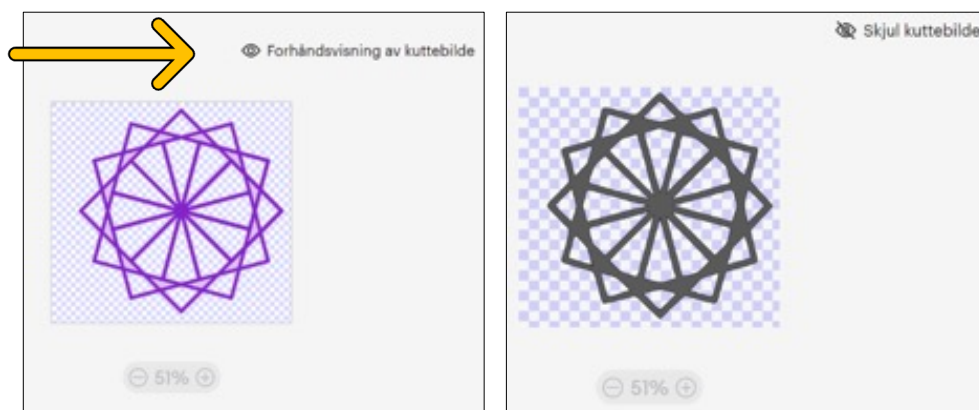

Beskjær bildet ditt slik at du kun får med designet. Når du er fornøyd trykk på *Legg til og fortsett*.

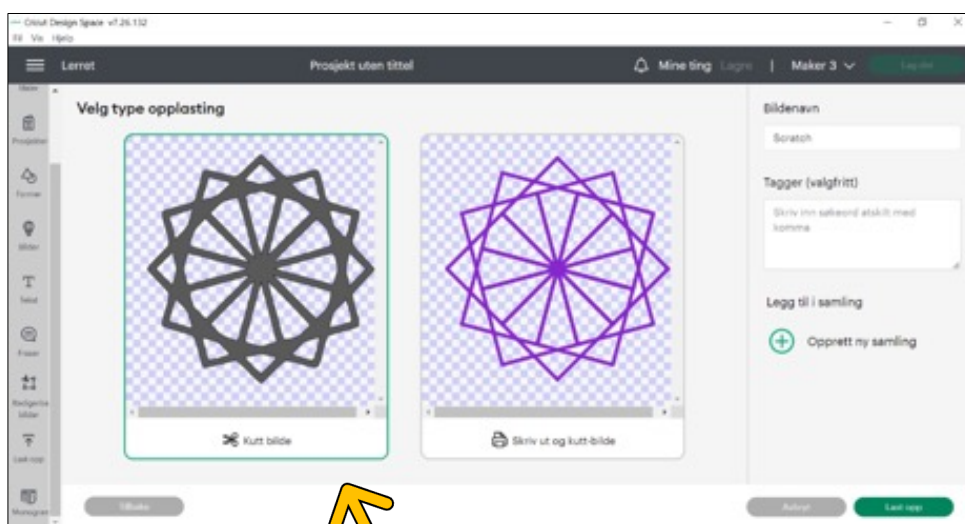


Når du er fornøyd med bildet ditt, trykk på «Legg til og fortsett».




Velg deretter «Kutt bilde» og klikk på «Last opp».

5. Velg bilder

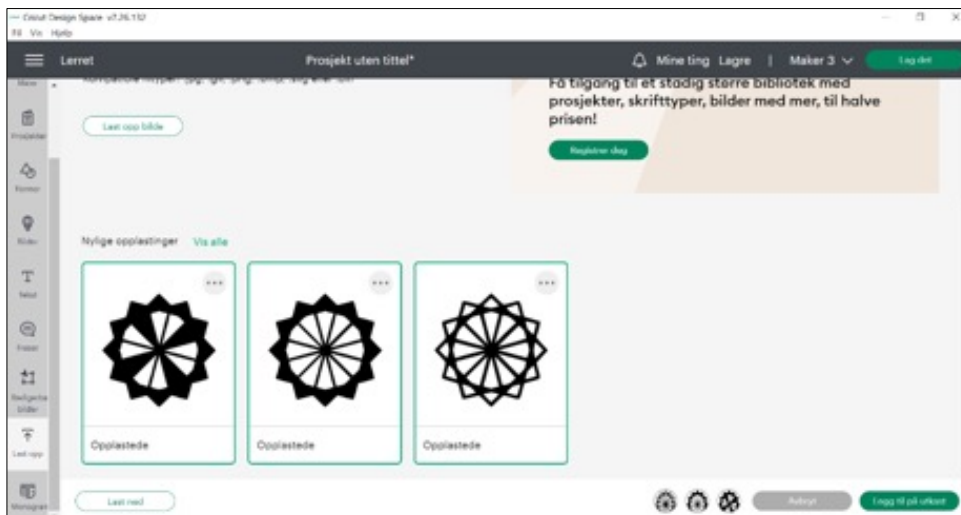

Velg bildet/bildene som du ønsker å ha med i designet ditt, og klikk på «Legg til på utkast»

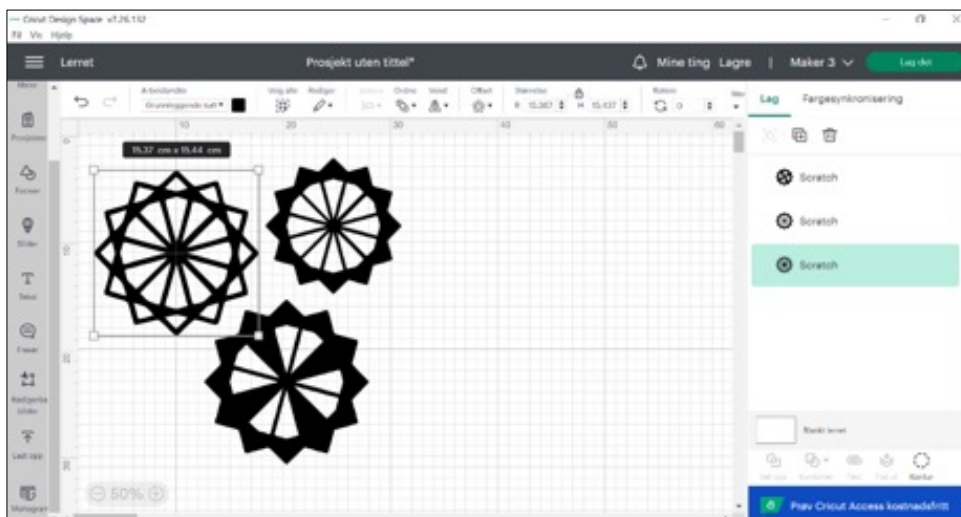


Om du ønsker kan du endre størrelsen på bildene dine. Når du er fornøyd med designet ditt, lagre, og klikk på «Lag det».


Funksjonen *Del opp / Slice*

Denne funksjonen deler opp/klipper ut en form fra en annen.

Obs! Denne funksjonen går ikke an å angre.


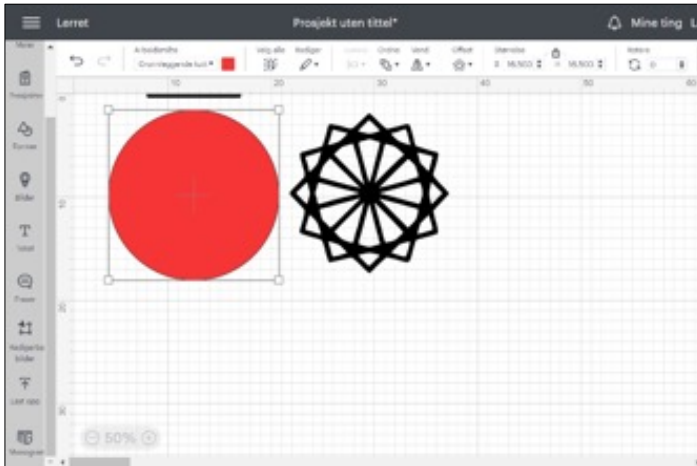



Hent en sirkel fra Former, og endre til rød farge. Jeg ønsker nå å legge mønsteret mitt på den røde sirkelen.

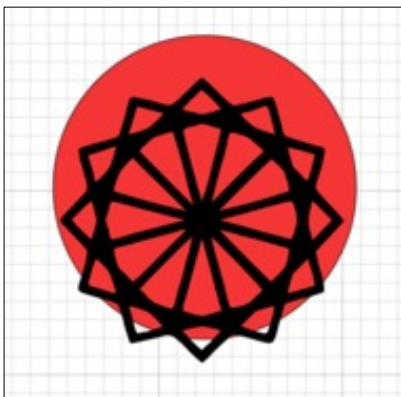


Høyreklikk på mønsteret og klikk på *Send Fremst*, dersom mønsteret ikke ligger foran den røde sirkelen.

For å sentrere mønsteret på den røde sirkelen marker begge figurer, og klikk på *Justere*, og deretter *Sentrer*.

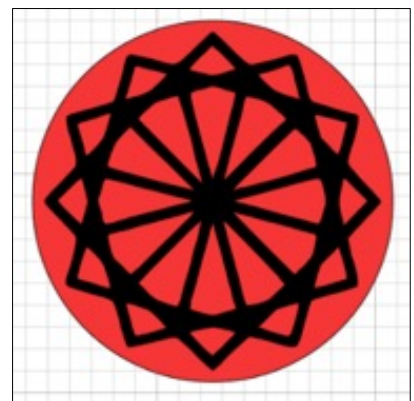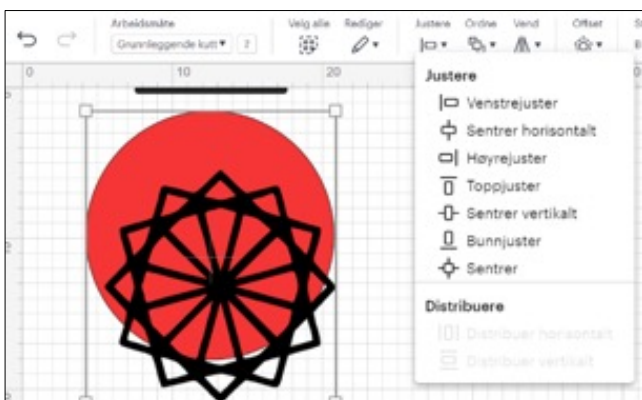

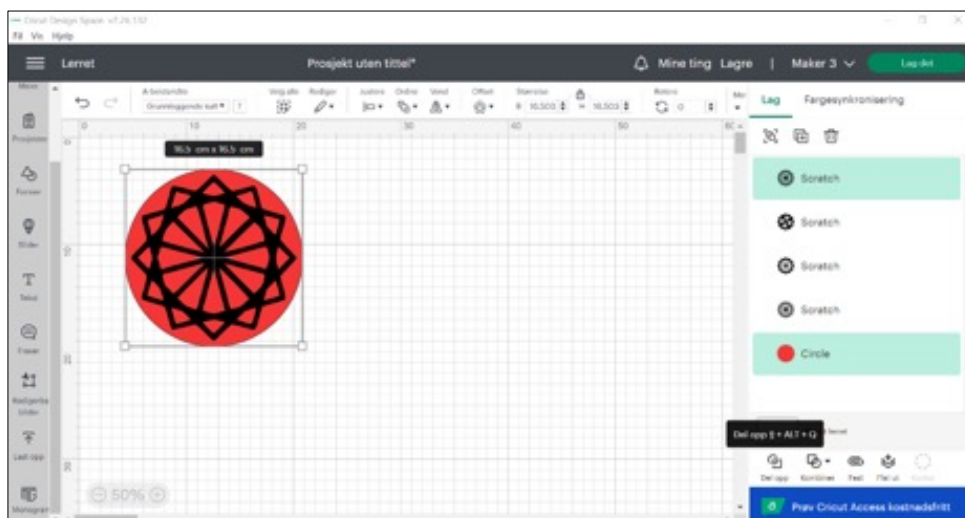


Marker begge figurene, og trykk på *Del opp*.

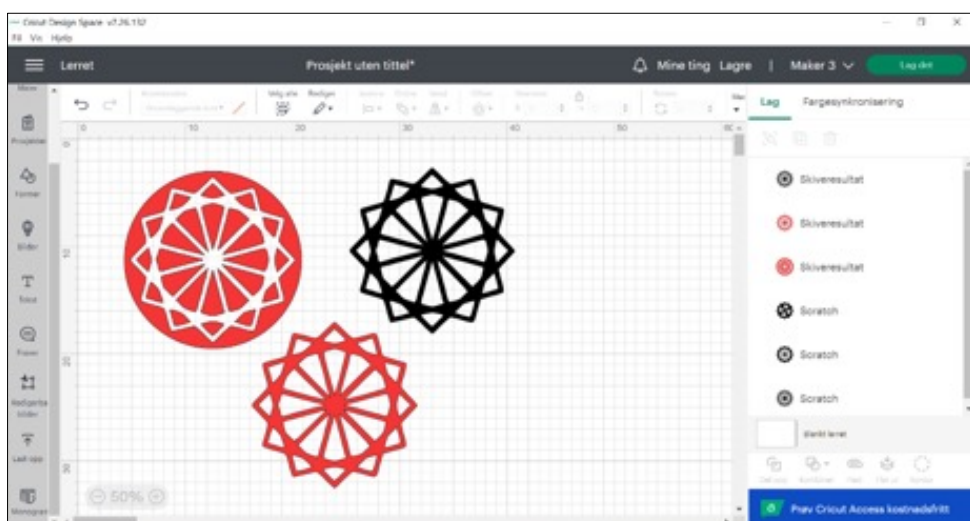

Dra figurene fra hverandre med musepekeren. Slett det du eventuelt ikke vil ha med videre.


Et annet eksempel med *Del opp*:

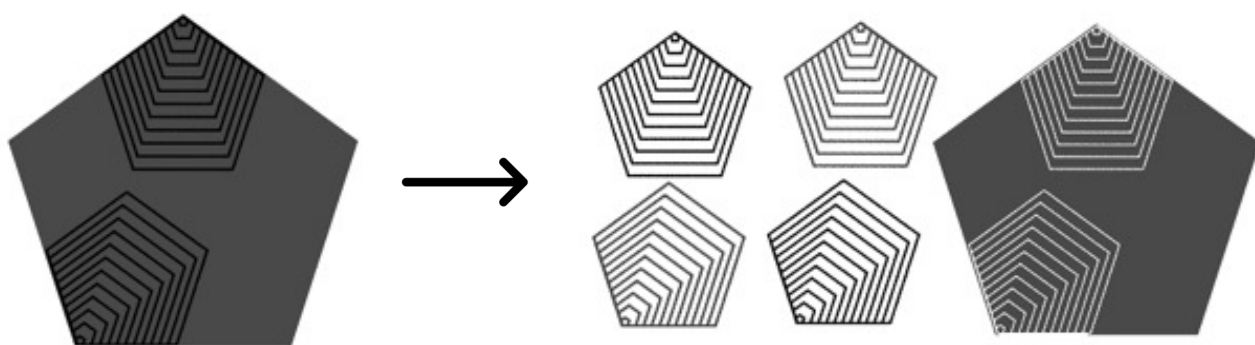


Funksjonen Sveise / Weld

Denne funksjonen sveiser/smelter sammen former slik at de får en felles ytterkant som kan skjæres.


Obs! Denne funksjonen går ikke an å angre.

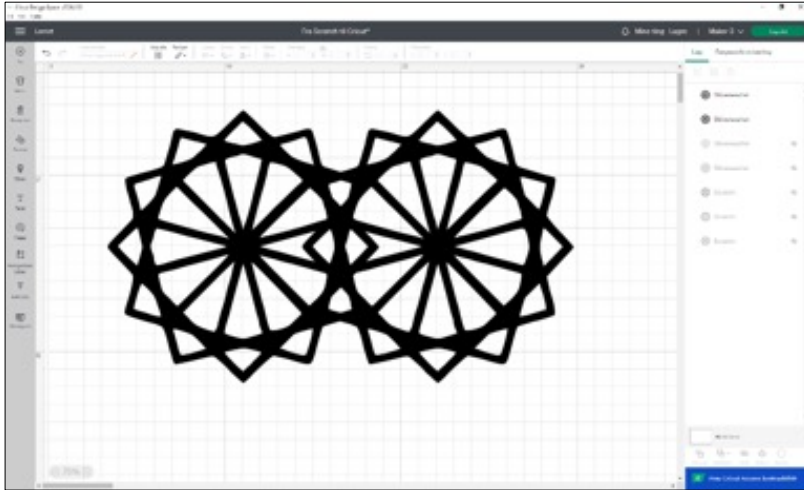

Marker figurene du vil smelte sammen, og trykk på *Kombiner*, og deretter på *Sveis*. Med denne funksjonen vil figurene henge sammen når du kutter figurene.

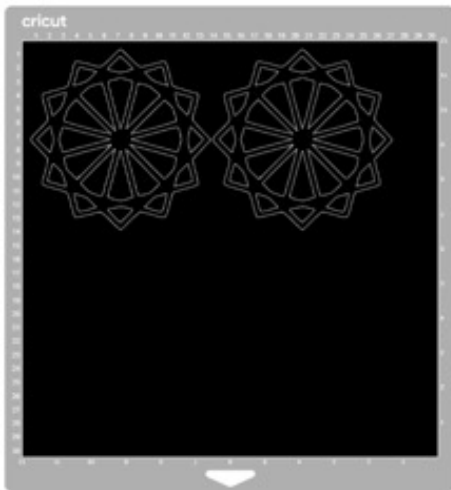


Uten funksjonen *Sveis* kuttes figurene ut som to figurer selv om du har satt de sammen i designet.

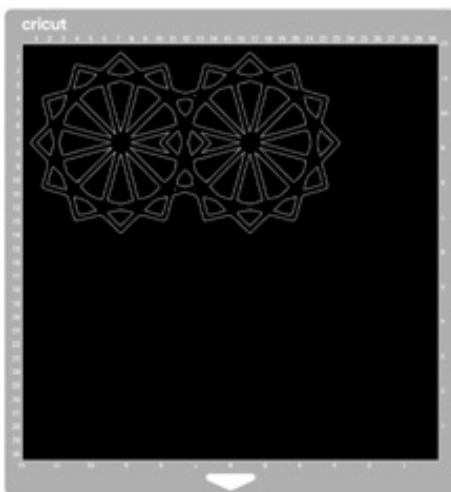


Med funksjonen *Sveis* henger figurene sammen.

Funksjonen *Fest* / *Attach*


Denne funksjonen fester alle elementene slik at de ikke flytter på seg i forhold til hverandre når du trykker på print.

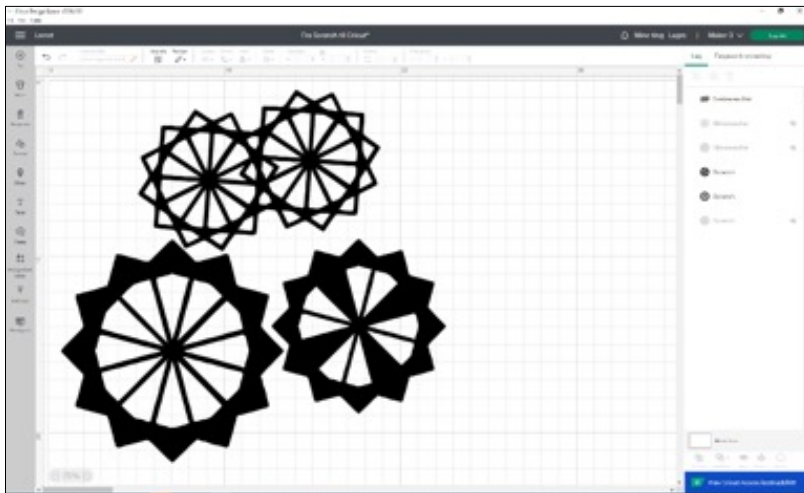

Marker figurene du ønsker å feste sammen, og trykk på *Fest*.

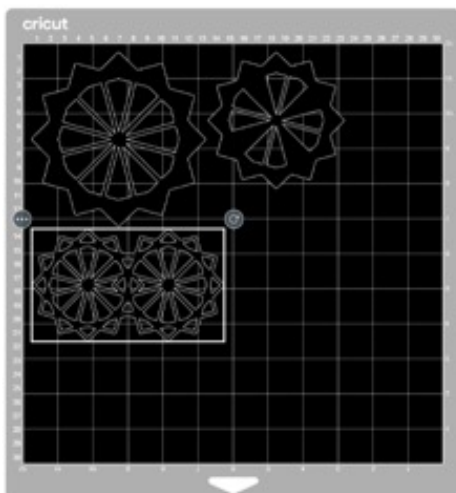


Uten funksjonen *Fest* vil figurene endre plassering på skjærebrettet, slik at det skal være maksimal utnyttelse av vinylen.

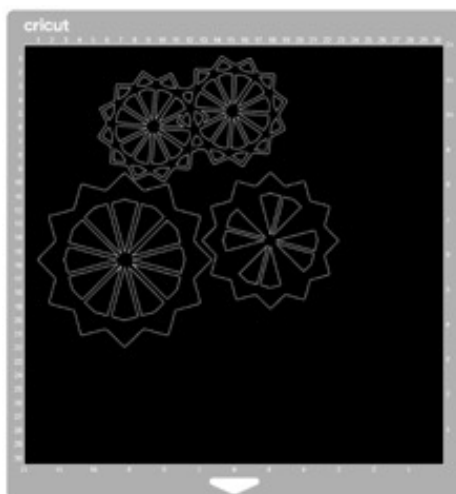

Med funksjonen *Fest* vil figurene trykkes slik som du designet det på skjermen.

Skjære ut på vinyl i Cricut

6. Gjør ferdig designet ditt

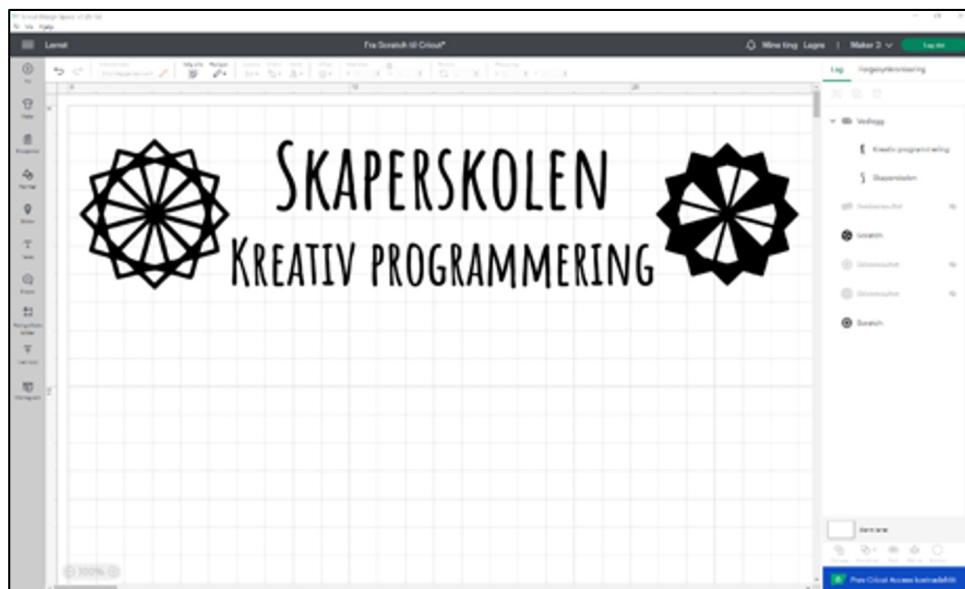


Når du er fornøyd med designet ditt og ønsker å kutte dette ut på vinyl, trykker du på «Lag det» øverst i høyre hjørne.

7. Gjør klart til trykk i Cricut



Denne siden viser størrelsen på designet ditt og hvor den vil kutte på selve skjærebrettet. Pass derfor på at du har nok vinyl til å dekke designet ditt.

Plasser vinylen på skjærebrettet på samme sted hvor designet ditt er på skjermen.

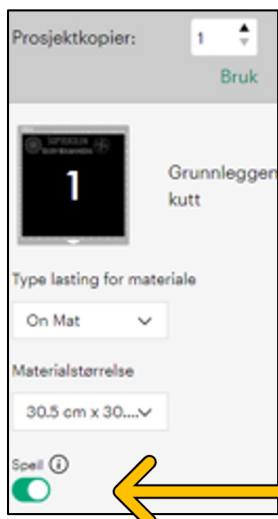


Består designet ditt av tekst?
Da må designet ditt speilvendes,
huk av «speil».

Trykk på «Fortsett» nederst i høyre hjørne.

Koble sammen Cricut-en og din enhet,
og følg instruksjonen på skjermen:



Velg «på matre»

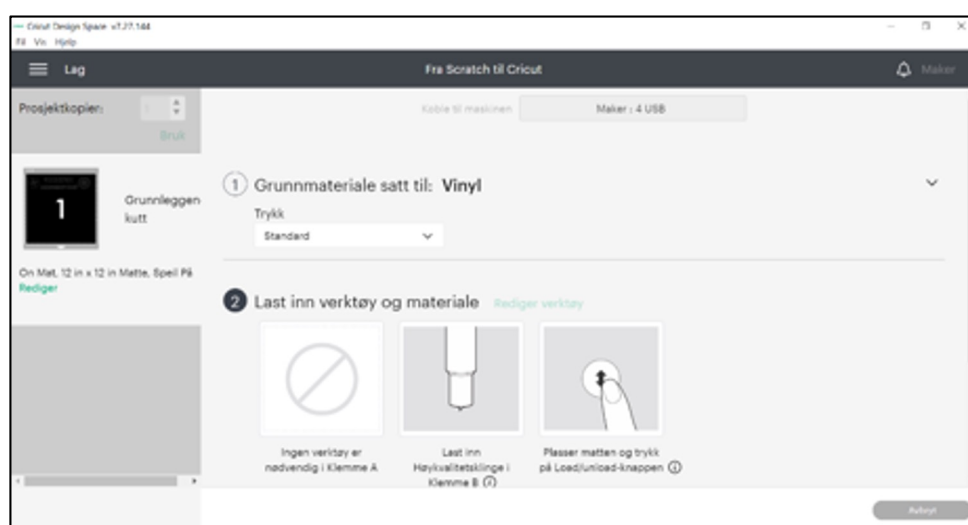


Velg riktig
materiale. Vanlig
vinyl kalles «Iron
on»



Det kan være nødvendig å endre
trykket fra «standard» til «mer».

8. Gjør klar skjærematte og vinyl

Plasser skjærematten i sporene på siden på maskinen og trykk på pilknappen. Cricut-en vil nå dra inn skjærematten. Pass på at du har nok plass både foran og bak maskinen.

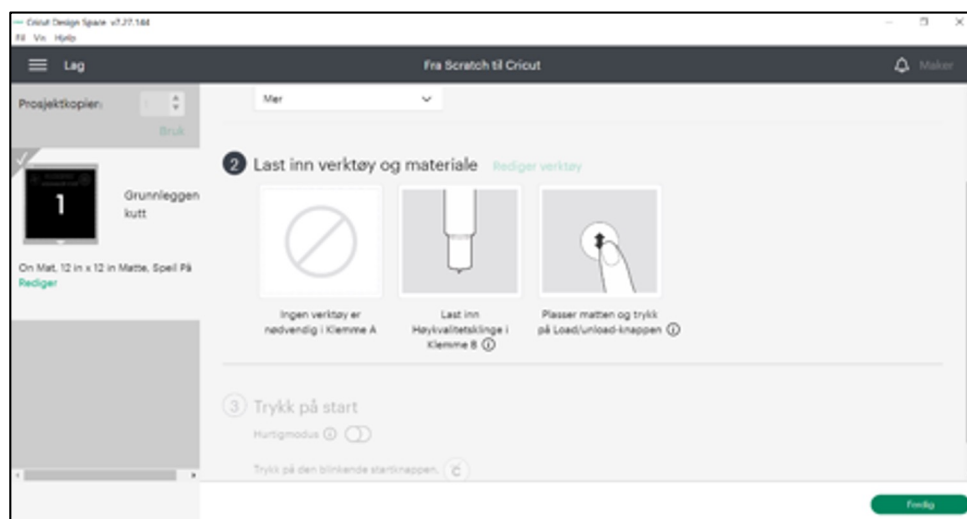

Når Cricut-maskinen har hentet skjærebrettet er den klar til kutting og Cricutknappen vil begynne å blinke. Trykk på denne knappen for å starte kuttingen.

Begynner ikke Cricut-knappen å blinke? Skru Cricuten av og på, og koble til maskinen på nytt. Ikke avbryt kutten!

Når kuttingen er ferdig vil pilknappen på Cricutmaskinen blinke. Trykk på denne slik at maskinen frigjør skjærematten.

9. Etter kutting, gjør klart til trykk



Bruk plukkeverktøyet til å plukke vekk all vinyl som ikke er en del av motivet som skal trykkes.



Til slutt skal du sitte igjen med motivet ditt på plastikken!



Plasser deretter motivet ditt på materialet du ønsker å trykke det på. Husk at plastikken skal være opp, og vinylen skal være nærmest teksten.

Legg bakepapir over motivet ditt, og press på trykket med en tekstilpresse.