

## 1.1 Knapp A



- Inndata
- Løkker
- Musikk

```
når knapp A trykkes
  gjenta 2 ganger
    spill tone Midtre C i 1/2 takt
    spill tone Midtre D i 1/2 takt
    spill tone Midtre E i 1 takt
    spill tone Midtre G i 1 takt
    spill tone Midtre G i 1 takt
```

## 1.2 Knapp B



Endre knapp til B

```
når knapp B trykkes
  gjenta 2 ganger
    spill tone Midtre E i 1/2 takt
    spill tone Midtre D i 1/2 takt
    spill tone Midtre C i 1 takt
    spill tone Lav A i 1 takt
    spill tone Lav A i 1 takt
```

## Knapp A + B

```
når knapp A+B trykkes
  gjenta 4 ganger
    spill tone Midtre C i 1 takt
    spill tone Midtre G i 1 takt
```

## 1.1 Knapp A



**Inndata**  
**Løkker**  
**Musikk**

```

når knapp A trykkes
  gjenta 2 ganger
    spill tone Midtre C i 1/2 takt
    spill tone Midtre D i 1/2 takt
    spill tone Midtre E i 1 takt
    spill tone Midtre G i 1 takt
    spill tone Midtre G i 1 takt

```

## 1.2 Knapp B



Endre knapp til B

```

når knapp B trykkes
  gjenta 2 ganger
    spill tone Midtre E i 1/2 takt
    spill tone Midtre D i 1/2 takt
    spill tone Midtre C i 1 takt
    spill tone Lav A i 1 takt
    spill tone Lav A i 1 takt

```

## Knapp A + B

```

når knapp A+B trykkes
  gjenta 4 ganger
    spill tone Midtre C i 1 takt
    spill tone Midtre G i 1 takt

```

## 2. Bevegelse



Inndata

Musikk



## 3. Temperatur




Inndata

Logikk

Logikk

Basis

Musikk

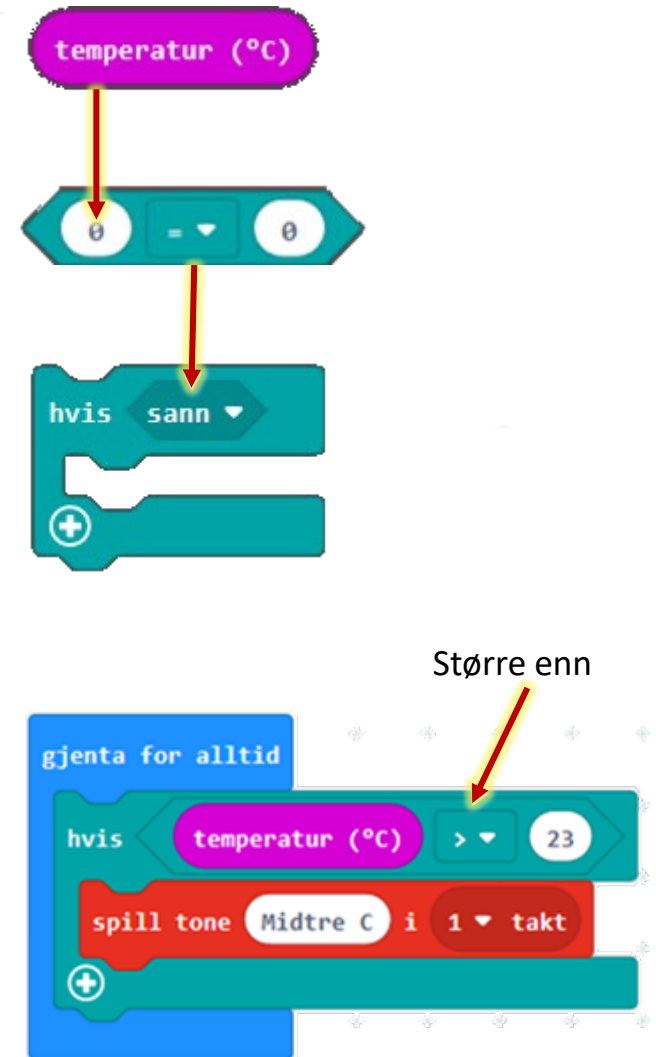

Større enn

## 2. Bevegelse



Inndata

Musikk



## 3. Temperatur




Inndata

Logikk

Logikk

Basis

Musikk

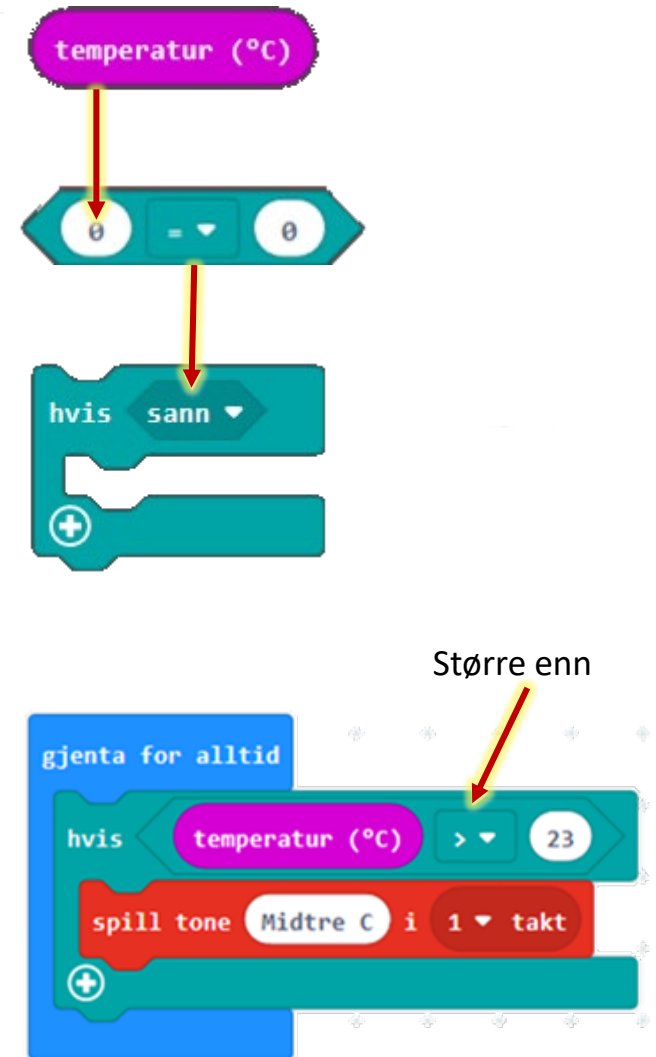


## 4.1 Lys



Inndata

lysnivå

Logikk




Logikk




Klikk for å utvide



Basis

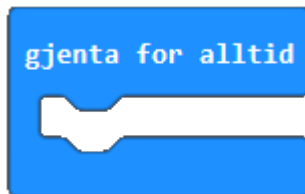

Musikk



## 4.2 Lys




## 4.1 Lys



Inndata

lysnivå

Logikk




Logikk




Klikk for å utvide



Basis

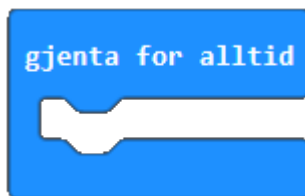

Musikk



## 4.2 Lys



## 5.1 Kompass



Inndata

kompassretning (°)

Logikk




Logikk



Basis

gjenta for alltid


Musikk

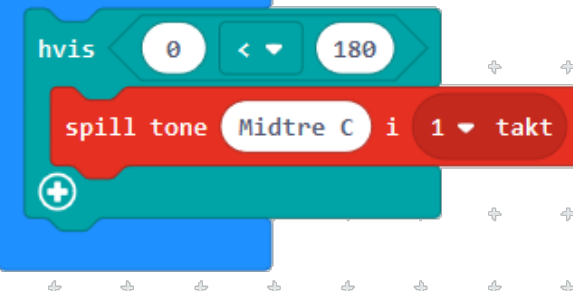

### Viktig når du bruker kompass-sensoren!

Når du har lastet over programmet på micro-bit-en, må du snu på den til alle lysene på framsiden er røde. Først da virker programmet.

## 5.2 Kompass

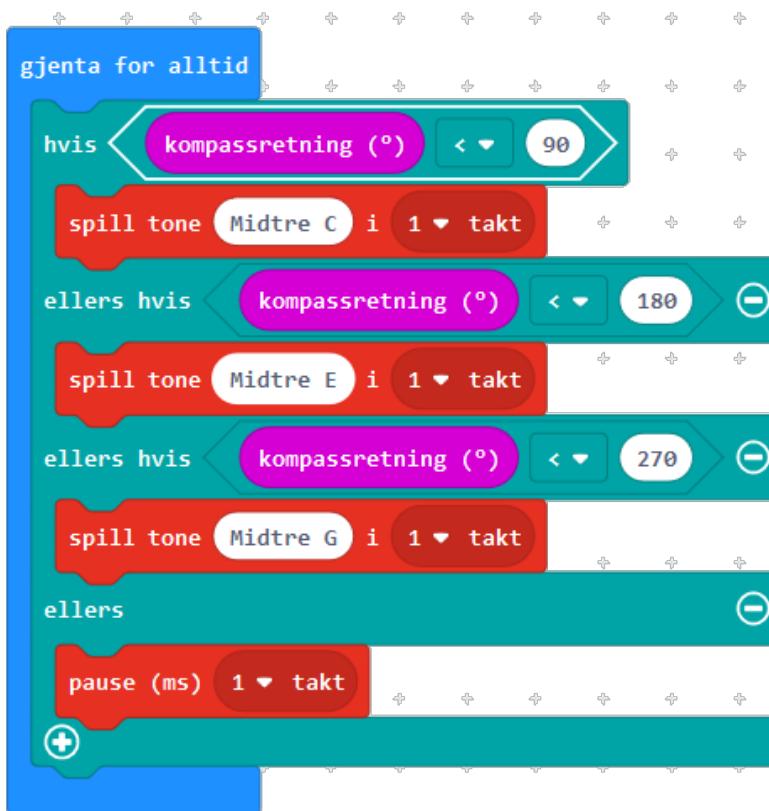

### Viktig når du bruker kompass-sensoren!

Når du har lastet over programmet på micro-bit-en, må du snu på den til alle lysene på framsiden er røde. Først da virker programmet.

## 5.1 Kompass



Inndata

kompassretning (°)

Logikk



Logikk



Basis

gjenta for alltid

Musikk



### Viktig når du bruker kompass-sensoren!

Når du har lastet over programmet på micro-bit-en, må du snu på den til alle lysene på framsiden er røde. Først da virker programmet.

## 5.2 Kompass



### Viktig når du bruker kompass-sensoren!

Når du har lastet over programmet på micro-bit-en, må du snu på den til alle lysene på framsiden er røde. Først da virker programmet.