

bit:bot med klør


Grip ballen i klogrep.

Fordelar:

- lett å gripe ballen
- imponer vettet av venane dine

Ulemper:

- litt meir bygging og koding

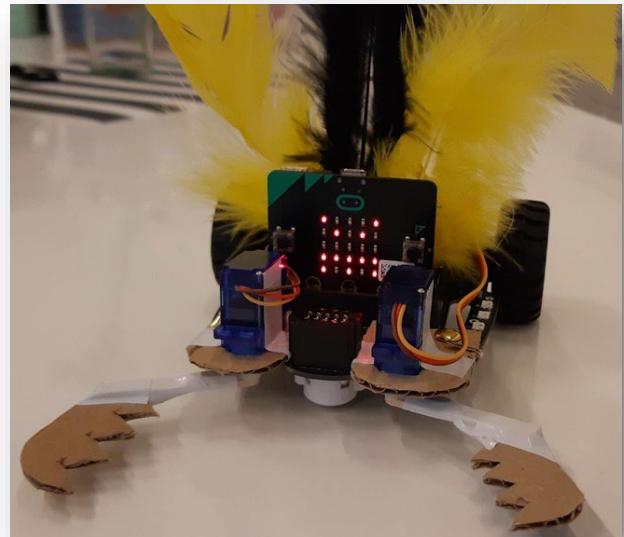

Materiale og utstyr


- servo x 2
 - papp
 - splittbinders x 2
 - teip
 - ispinne
-
- saks og tong



Monteringstips

Gjer dette for kvar klo:

- Kutt til ein liten bit papp som passar på sida frampå bit:bot-en. Kutt hol til toppen av servoen.
- Teip fast servoen til pappbiten.
- Fest pappbiten til bit:bot-en med splittbinders.

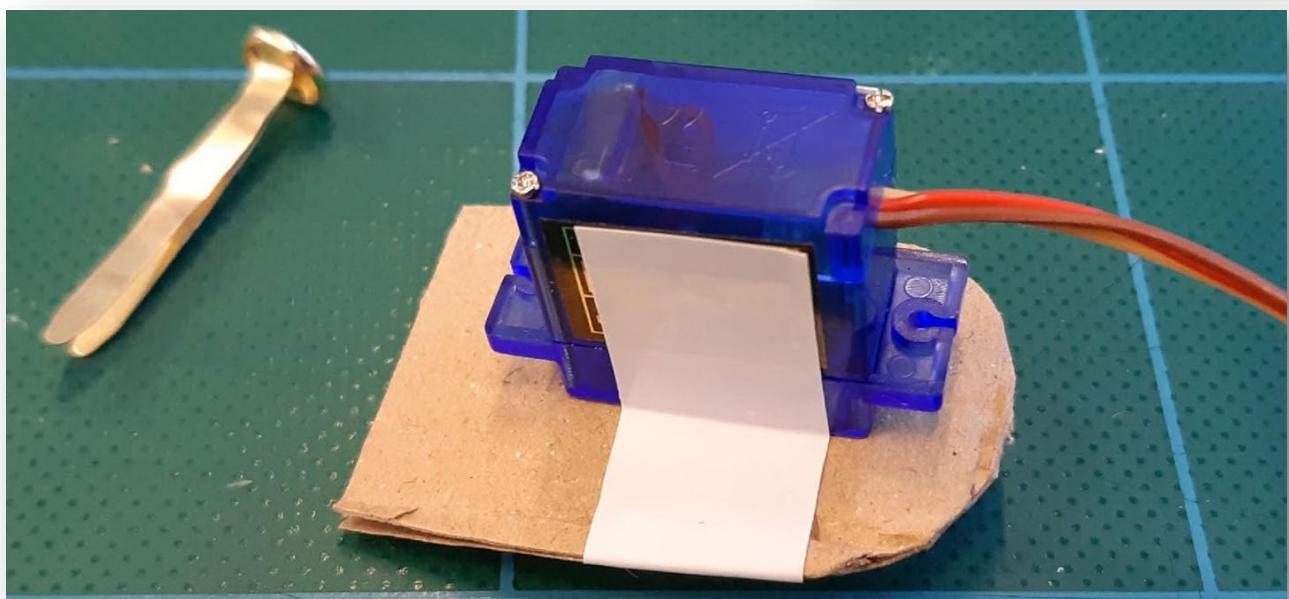

- Kutt ispinnen i to, og teip servohornet til enden.
- Klipp ein bit papp til ein passe klo-form og teip den til ispinnen.
- Fest kloa til servoen.

